保証とアフターサービス（つづき）

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、お買いあげの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合	新製品などの商品選び、お取り扱い・お手入れ方法などのご相談
東芝家電修理ご相談センター	**東芝家電ご相談センター**
フリーダイヤル 0120-1048-41	フリーダイヤル 0120-1048-86 携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048（有料） FAX 03-3425-2101（365日・8：00～20：00受付）

電話受付：365日・24時間受付　　※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

エレクトロラックスホットサンドトースター保証書

持込修理

形名 EHT-H10

★お客様	お名前	ふりがな　様	
	ご住所	〒□□□-□□□□	
	電話	市外　市内　番号　耳	
保証期間	本体	1年	★お買いあげ日　年　月　日から
★ご販売店	住所・店名 電話		

株式会社 東芝　家電機器社　HAクリエーション部
〒105-8001　東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）電話（03）3457-3541

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。
★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
（ロ）お買いあげ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
（ハ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
（ニ）本書のご提示がない場合。
（ホ）本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
（ヘ）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
（ト）ご使用による汚れ。
（チ）消耗部品の交換。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. ご転居の場合は事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
5. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理メモ	修理年月日	修理内容・担当
	年　月　日	
	年　月　日	

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

株式会社 東芝　家電機器社
〒105-8001　東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

Electrolux
by TOSHIBA

Electrolux by TOSHIBA
はヨーロッパ最大の白物家電メーカーであるElectrolux社のデザインと機能を東芝が皆様にご提供するものです。

エレクトロラックスホットサンドトースター（家庭用）

取扱説明書

形名
EHT-H10

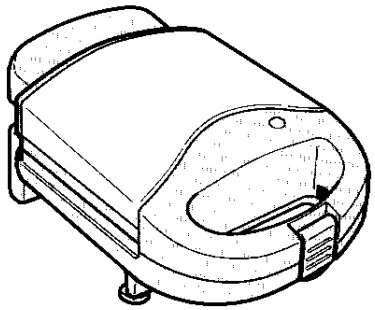

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買いあげ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは、エレクトロラックスホットサンドトースターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
- この商品を、安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

安全上のご注意

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

⚠警告 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症*1を負う可能性が想定されること」を示します。

⚠注意 「取り扱いを誤った場合、使用者が障害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

*1：重症とは失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
*2：障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

禁止

⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

強制

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

注意

△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠警告

分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。

分解禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わない
感電やショートして発火の原因になります。

禁止

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う
火災・感電の原因となります。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

コンセントを単独で使う

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電やけがをすることがあります。

ぬれ手禁止

水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電のおそれがあります。

水ぬれ禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないこと
やけど・感電・けがをするおそれがあります。

禁止

⚠警告

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、挟み込んだり、加工したりしない
コードが破損し、火災・感電・けがの原因になります。

無理な扱い禁止

お手入れは、電源プラグを抜き、20分位経って、製品が冷めてから行う
感電やけがの原因になります。

冷えてから行う

異常時や故障のときは、電源プラグを抜き、使用しない
火災・感電・やけど、の原因になります。
修理は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

禁止

⚠注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く
感電やショートして発火することがあります。

禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
火災の原因になります。

電源コードに足を引っかけない
製品が落下してけがや故障の原因となります。

禁止

使用中や使用後しばらくは高温部に触れない
高温ですのでやけどの原因になります。

禁止

お願い

⚠注意

使用中は蒸気が出ることがありますので、蒸気に手を触れない

やけどの原因となります

禁 止

カバーを開けたまま使用しない

やけどや過熱事故の原因となります。

禁 止

初めは煙やにおいが出ることがありますが、故障ではありません。
ご使用により出なくなります。

はさむ具が多すぎるとはみだしたり、こびりつくことがあります。

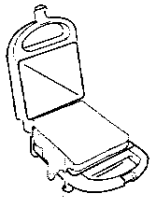

カバーの上から力を加えないでください。

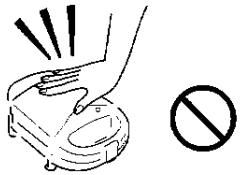

焼きあがり時間は、はさむ具や焼きかげんで多少変わります。

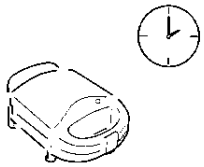

トマトやケチャップなど水分の多い具をはさんだ場合、召しあがるときに熱い具や水分が流れ出ることがあります。
やけどの恐れがありますので、ナプキンや受け皿などをそえてお召しあがりください。

各部のなまえとはたらき

POWERランプ（赤）
電源プラグをコンセントに差し込むと点灯します。

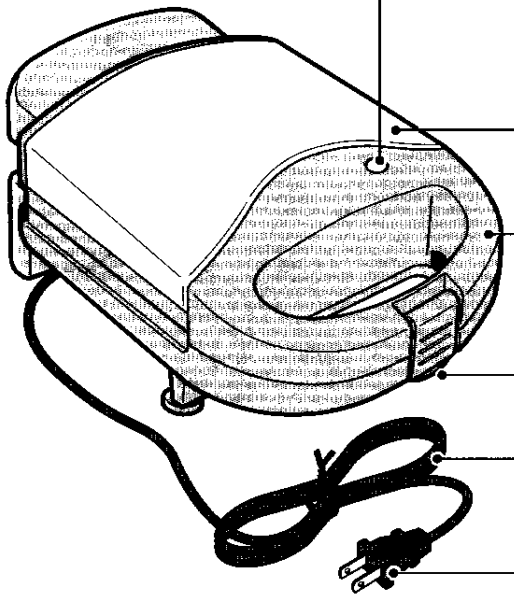

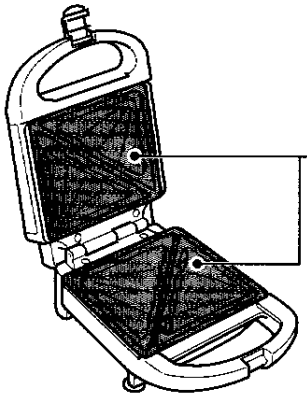

プレート
フッ素樹脂加工をほどこしてあります。

正しい使いかた

1.予熱します。

中身を入れずにストッパーをロックし、
電源プラグをコンセントに差し込みます。

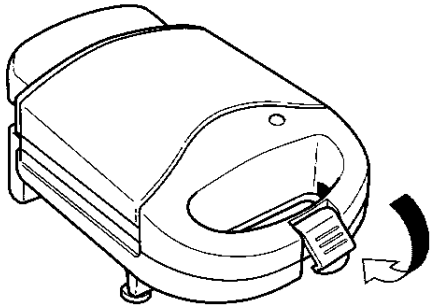

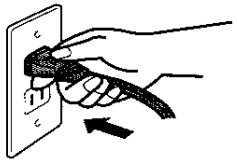

POWERランプが点灯します。そのままで5～
6分予熱してください。

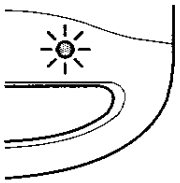

2.準備します。

予熱している間に、用意したパンの片面に
バターか、マーガリンをぬっておきます。
ぬった面はプレート側にすると焼きあがり
がきれいに仕上がります。

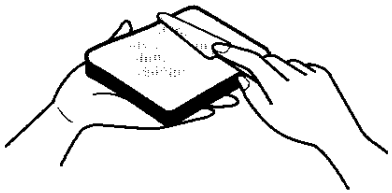

正しい具の入れかた

- ミミを切ったパンの上に余白を2cm
  ほど残して具をのせます。
- 具は山盛りにせず、できるだけ平ら
  に均一にのせてください。
- できあがりをきれいにするためには、
  具を入れすぎないでください。具を
  入れすぎるとはみだします。

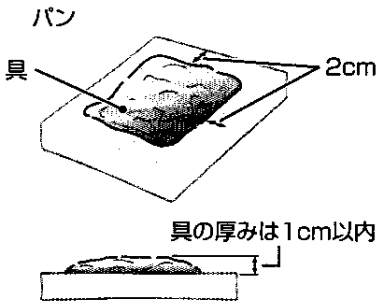

3.焼きます。

①予熱が終わったら、ストッパーをはずし、カバーを
開けます。

②プレート（下）に、バターをぬった面を下にして、
パンを置きます。

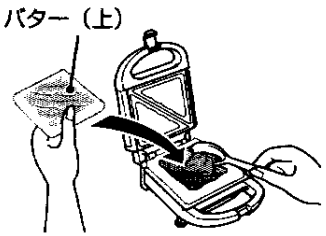

③パンの上にお好みの具をのせ、もう一枚のパンを、
バターをぬった面を上にして、置いてください。
上にのせるパンは5mmほど奥にずらして置くとき
れいになります。

④ハンドルを持ってゆっくりとカバーを閉じ、ストッ
パーをロックします。

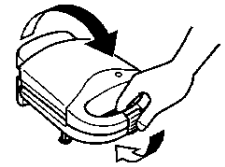

お願い

- 具をいれすぎるとうまくプレスされなかったり、
  はみ出してこびりつきの原因となります。
- カバーを閉じるとき、パンがずれると部分的に
  プレスされないことがあります。
- ムリにストッパーをロックをしないでください。
  本体の破損の原因になります。

4.できあがり。

約5分で焼きあがります。
ストッパーのロックをはずし、ハンドルを持ってカ
バーを開きます。
焼きあがったサンドイッチを取り出し、まん中のプ
レスラインにそってナイフを入れます。

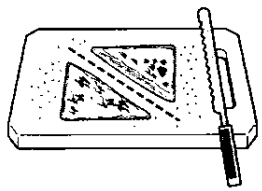

5.ご使用後は…

電源プラグをコンセントから抜いてください。

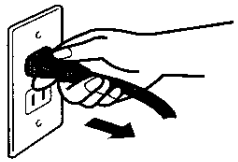

カバーやプレートが熱くなっていますので製品が冷
めてからかたずけてください。

ホットサンド・メニュー

[redacted]

①食パン

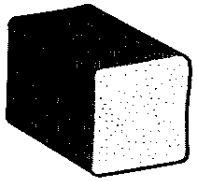

- 6～12枚切りの食パンをお使いください。スライスする場合は、厚さは2cmまでにしてください。
- パンのミミは必ず切ってください。ただし厚く切りすぎるとパンが小さくなり、具がはみ出しやすくなります。
- イギリスパンなどは、プレートの大きさに合わせて切ってください。

②パンに、はさむ材料

- ハム、チーズ、ツナ、ポテトサラダなど。
- 野菜は水気を十分に切ってください。
- トマトやケチャップなどの水分の多い具をはさむときは、量を少なめにしてください。
- チーズ、チョコレートを入れすぎると、はみだしてこびりつくことがあります。
- 生卵はそのまま使用せず、調理してからお使いください。

キャベツとハムサンド

材料 食パン……2枚
ハム……1枚
キャベツ……適量
マヨネーズ……適量

パンにハムをのせ、マヨネーズをぬります。千切りにしたキャベツをのせてはさみます。

[redacted]

材料 食パン……2枚
ゆで卵……1個
レタス……1枚
マヨネーズ……適量

ゆで卵をきざんで、塩とマヨネーズであえます。
レタスは水気を切ってのせてください。

アップルサンド

材料 食パン……2枚
煮りんごまたは
りんごジャム……適量
スライスチーズ…1枚
マーガリン……適量

パンの内側にマーガリンをぬり、煮りんご、チーズをのせます。

煮りんごの作り方

- りんごの皮をむいて4つに切り、芯を取って1切れをくし型にうすく切る。
- 鍋にりんごを入れ、レモン汁をふり、砂糖と水を入れ、火加減を調節しながら、水気がなくなるまで煮詰めます。

ツナサンド

材料 食パン……2枚
ツナ缶……適量
玉ねぎ……適量
きゅうり……適量
マヨネーズ……適量

玉ねぎは薄くスライスし、水にさらしておきます。
ツナは汁気を切って細かくほぐし、マヨネーズであえます。
水気を切ったスライス玉ねぎとツナ、きゅうりをはさみます。

カレーサンド

材料 食パン……2枚
カレー……適量
マーガリン……適量

パンの内側にマーガリンをぬり、少しあたためたカレーをのせます。
カレーの具は細かくつぶしておきます。

トマトサンド

材料 食パン……2枚
トマト……適量
ハム……1枚
スライスチーズ…1枚
ケチャップ……適量

パンにハムをのせ、薄く輪切りにしたトマトにケチャップを少しかけ、チーズをのせて焼きます。

お手入れのしかた

■カバー・ハンドル

かたくしぼったぬれふきんでふく、ひどい汚れは薄めた台所用洗剤（中性）をしみ込ませた布でふきとり、必ず洗剤分をふきとってください。

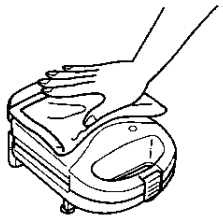

⚠警告

お手入れは、電源プラグを抜き、20分位経って、製品が冷めてから行う

感電やけがの原因になります。

冷えてから行う

■プレート

あたたかいうちにぬれふきんや、しめらせたキッチンペーパーで汚れをふきとってください。

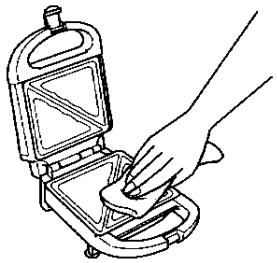

フッ素樹脂加工についてのお願い

プレートは、フッ素樹脂加工をほどこしてあります。加工面を保護するために次の点にご注意ください。

ご使用後は必ずプレートのお手入れをしてください。

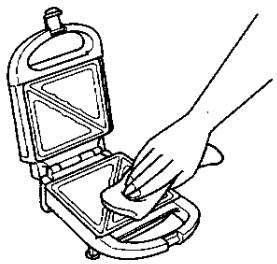

ヘラやはしは金属製のものは使用しないでください。

プレート面にキズがつき、こびりつきの原因になります。

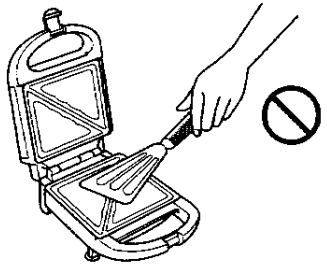

金属スポンジやみがき粉などを、使わないでください。

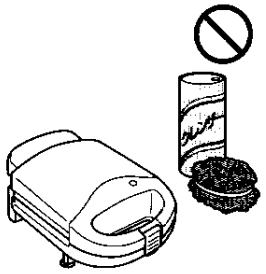

仕様

形名	EHT-H10
電源	100V　50／60Hz共用
定格消費電力	600W
外形寸法	幅142×奥行210×高さ100mm
質量	1.2Kg

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間はお買いあげの日から1年間です。**

補修用性能部品の保有期間

- ホットサンドトースターの補修用性能部品の保有期限は製造打切り後、5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは　持込修理

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ		
	お買いあげ日	年　月　日
	お買いあげ店名	電話（　　）　－

愛情点検

●長年ご使用のホットサンドトースターの点検をぜひ！

このような症状はありませんか

- 本体が異常に熱い。
- 本体が変型していたり、こげくさい臭いがする。
- コードを動かすと風が出たり、出なかったりする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買いあげの販売店に点検・修理をご相談ください。

（つづく）